閥類型符號 SYMBOL
HRF-G ※

## 規格說明 SPECIFICATION

| 型式 MODLE | 最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE ( kgf/cm² ) | 壓力調整範圍 PRESSURE ADJ RANGE kgf/cm² | 流量 RATED FLOW l/min | 重量 WEIGHT kg |
|---|---|---|---|---|
| HRF-G03- ※ | 250 | 1 ： 7-70 | 100 | 4.8 |
| HRF-G06- ※ | | 2 ： 7-140 | 200 | 6.1 |
| HRF-G10- ※ | | 3 ： 7-210 | 400 | 9.8 |

## 型號說明 HOW TO ORDER :

**HRF-G 03-1-R-30**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

### ① 低噪音型先導式溢流閥 LOW NOESE TYPE PILOT OPERATED RELIEF VAVLE

### ② 安裝方式 MOUNTING
G：版式安裝 SUB-PLATE MOUNTING

### ③ 閥規格 VAVLE SIZE
03：3/8"　06：3/4"　10：1-1/4"

### ④ 調壓範圍 PERSSURE ADJUSTING RANGE
1：7 - 70 kgf/cm²　2：7 - 140 kgf/cm²
3：7 - 210 kgf/cm²

### ⑤ 調整把手方向 DIRECTION OF KNOB
R：右 P 口側標準型 RIGHT (P PORT SIDE STANDARD)
L：左 T 口側　　LEFT (T PORT SIDE)

### ⑥ 設計代號 DESIGN NUMER
30：標準型 STANDARD
31：調整把手直接式 ADJUSTING DIRECT TYPE

## 附屬品 ATTACHMENT

| 型式 MODLE | 安裝螺絲 SOC HOL CAP SCREW |
|---|---|
| HRF-G03 | M12 × 40L.....4pcs |
| HRF-G06 | M16 × 50L.....4pcs |
| HRF-G10 | M20 × 65L.....4pcs |

單位 UNIT：mm

## 安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS:

### HRF - G03- ※ -R

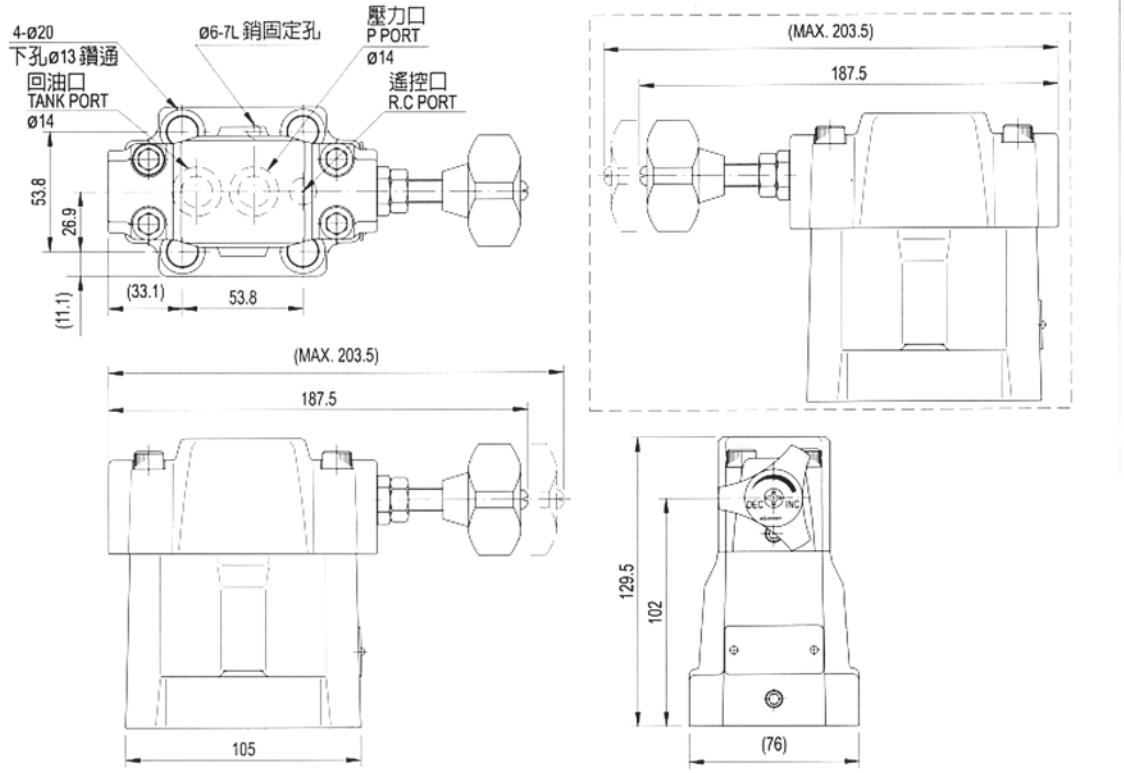


### HRF - G06- ※ -R

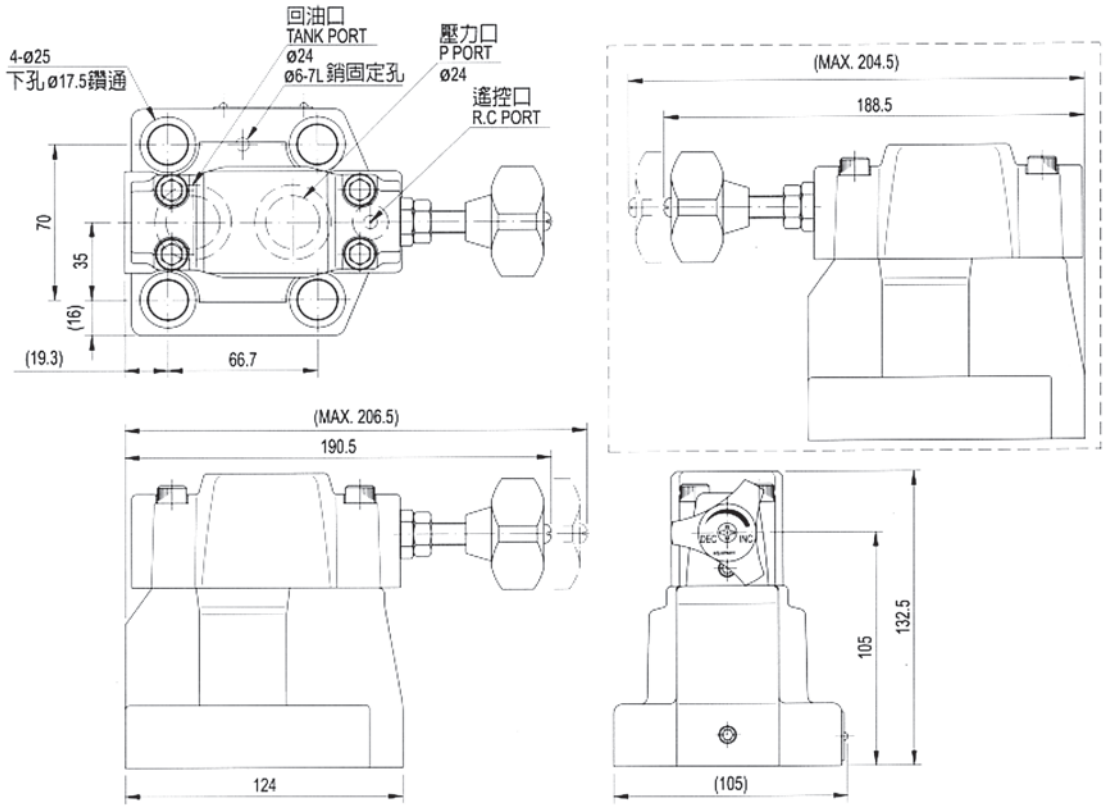

單位 UNIT：mm

## 安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS:

**HRF - G10- ※ -R**

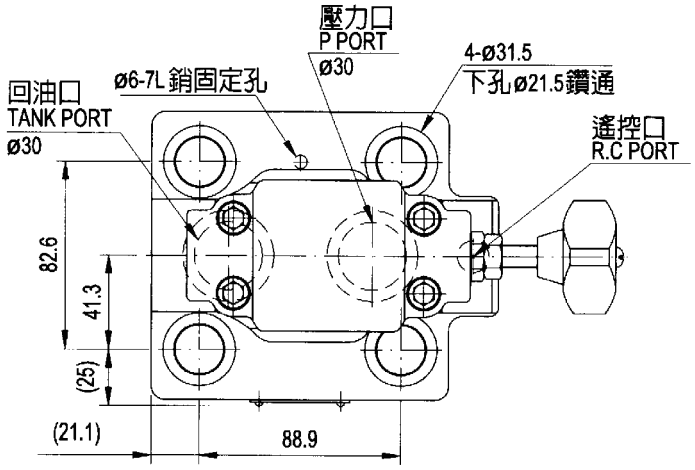


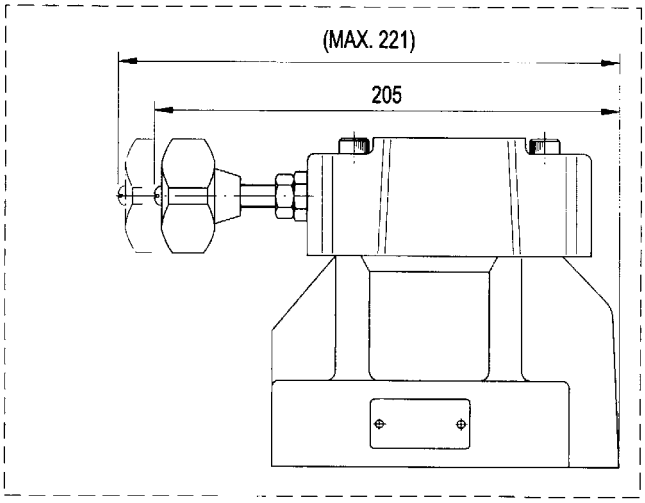


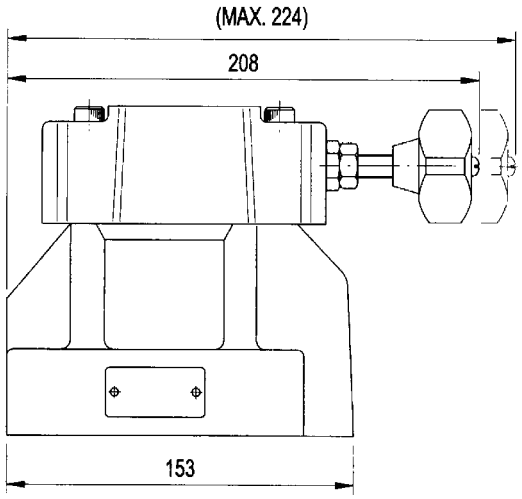


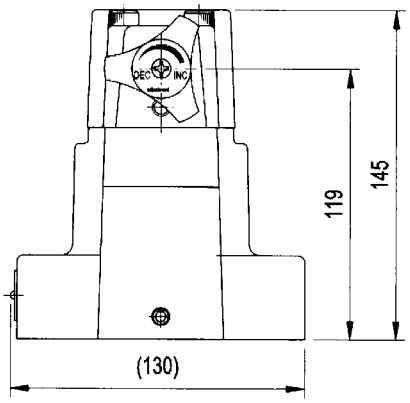

單位 UNIT：mm

## 安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS:

### HRF - G04

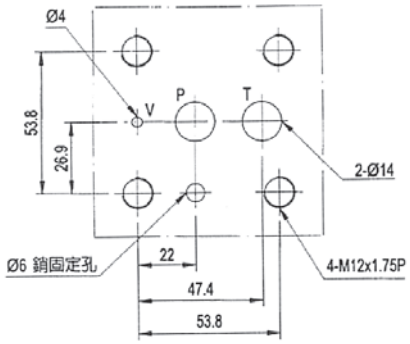


### HRF - G06

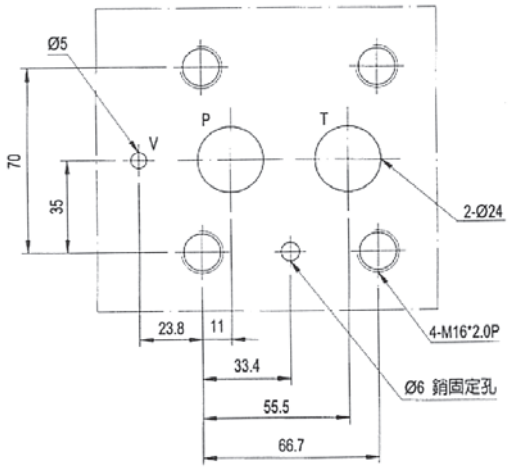

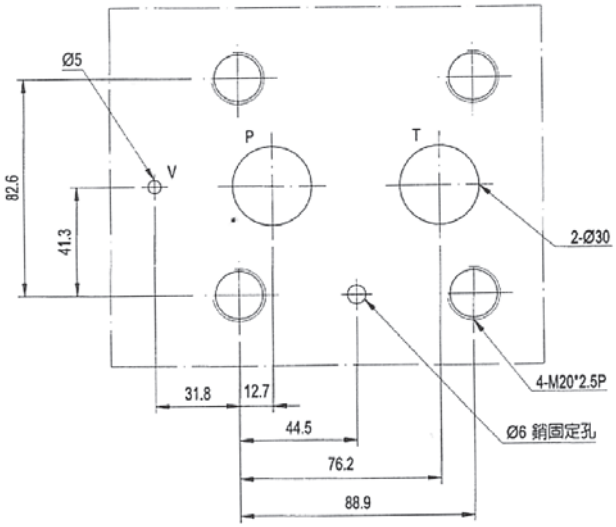
### HRF - G10